

Historial de revisiones

Tabla donde se identifican los cambios que ha tenido el documento en sus diferentes revisiones.

| Versión N° | Fecha Aprobación | Descripción del cambio | Realizado por | Revisado por | Aprobado por |
|------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 1.0 | 23/05/2019 | Creación del documento | Diego Valdiviezo | | Diego Valdiviezo |

Resumen Ejecutivo

Este manual permite realizar la instalación del dispositivo biométrico Eikon Touch.

Importante:

Para poder hacer la instalación de forma correcta es necesario contar con los permisos de administrador, no debe estar conectado el huellero, de igual forma contar con acceso a la página <http://190.187.249.84/admin/login.php> ya que desde aquí se podrá corroborar el control del huellero.


En algunos casos el antivirus puede bloquear la instalación, es recomendable que sea deshabilitado y lo mismo sucede con el Firewall de Windows.

Contenido

| | |
|--|---|
| Descarga de instaladores | 2 |
| Instalación del componente Autentia | 3 |
| Instalación Drivers | 5 |
| Configuración del componente Autentia | 8 |
| Conectar Huellero Eikon Touch y probar | 9 |

Descarga de instaladores


Ingresar al link <http://www.autentia.cl/> y seleccionar la opción “Descargas” y descargar los componentes que se muestran en la siguiente imagen:

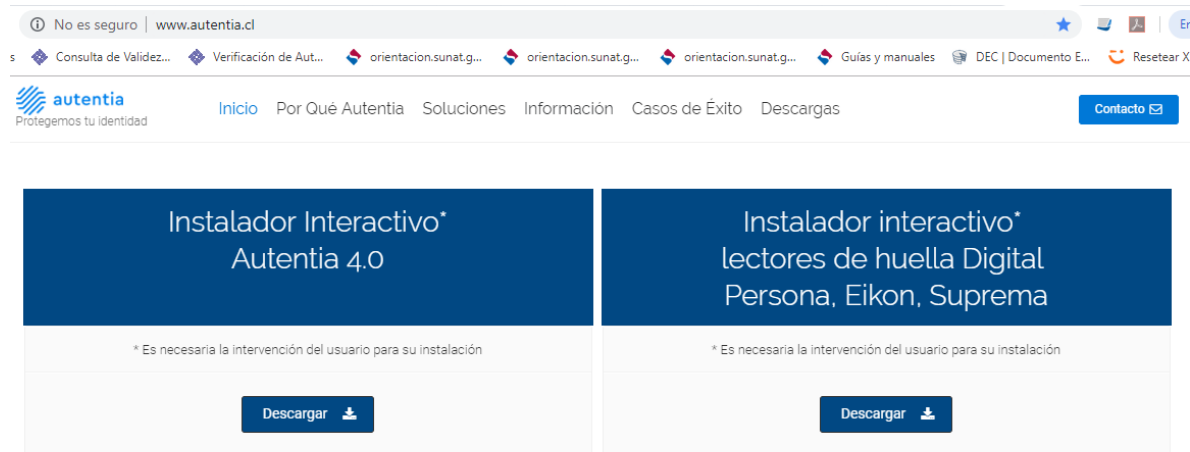



The screenshot shows the website www.autentia.cl with the navigation menu. The 'Descargas' (Downloads) section is active, displaying two download options:

- Instalador Interactivo* Autentia 4.0**: A button labeled 'Descargar' with a download icon.
- Instalador interactivo* lectores de huella Digital Persona, Eikon, Suprema**: A button labeled 'Descargar' with a download icon.

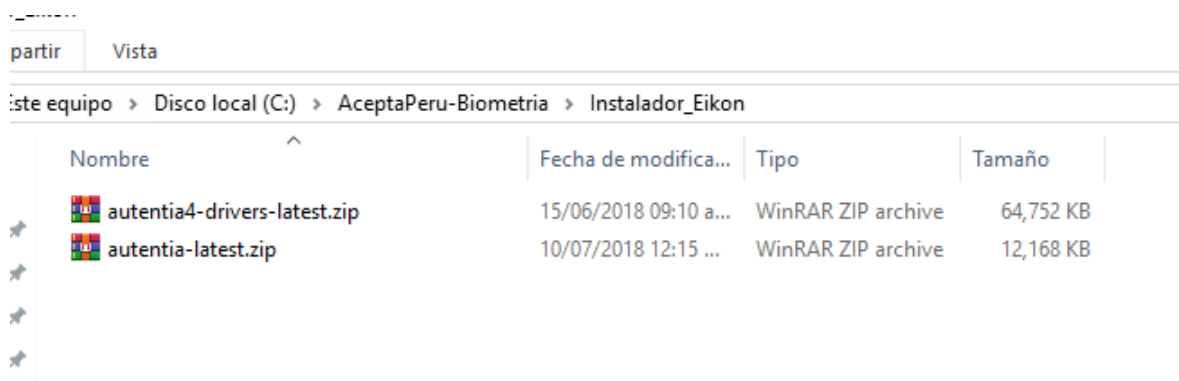* Es necesaria la intervención del usuario para su instalación




The screenshot shows a Windows File Explorer window with the path: **Este equipo > Disco local (C:) > AceptaPeru-Biometria > Instalador_Eikon**. The window displays a table of files:

| Nombre | Fecha de modifica... | Tipo | Tamaño |
|--|-----------------------|--------------------|-----------|
|  autentia4-drivers-latest.zip | 15/06/2018 09:10 a... | WinRAR ZIP archive | 64,752 KB |
|  autentia-latest.zip | 10/07/2018 12:15 ... | WinRAR ZIP archive | 12,168 KB |


Instalación del componente Autentia

Primero instalar el componente **autentia-latest (SetupAutentia4_v4.20171019.1)** como administrador.


Seleccionar Siguiente:

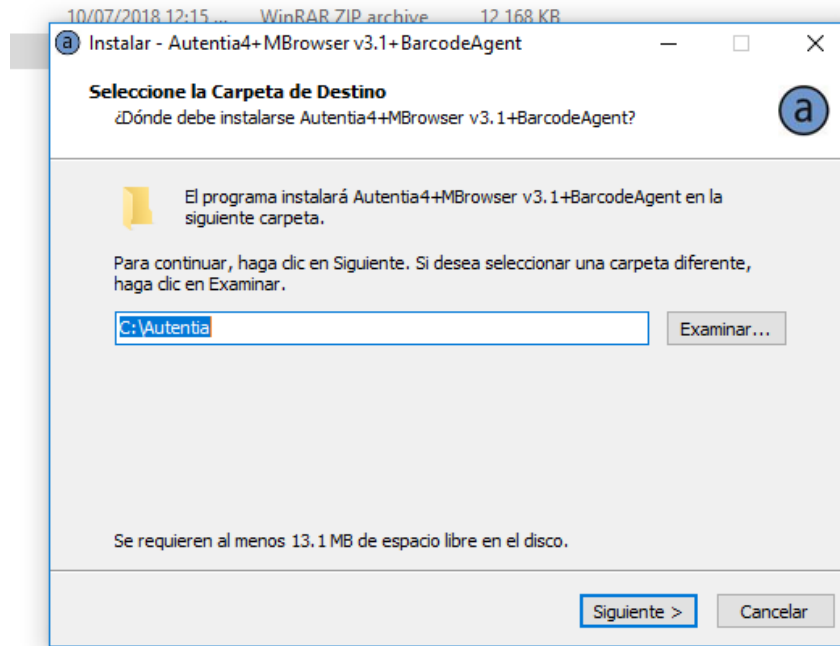


Seleccionar Siguiente:

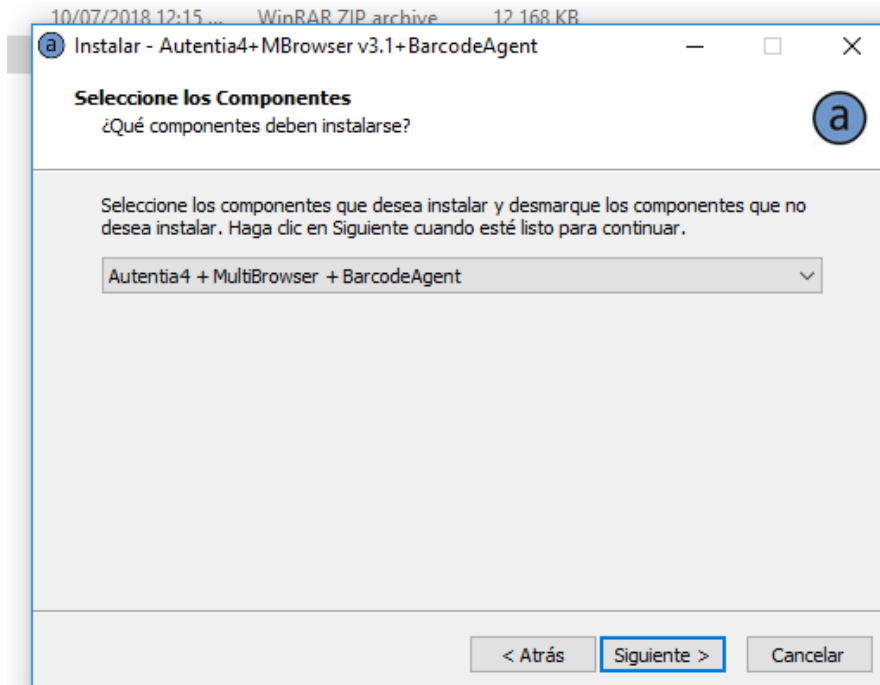

Seleccionar “Instalar”:

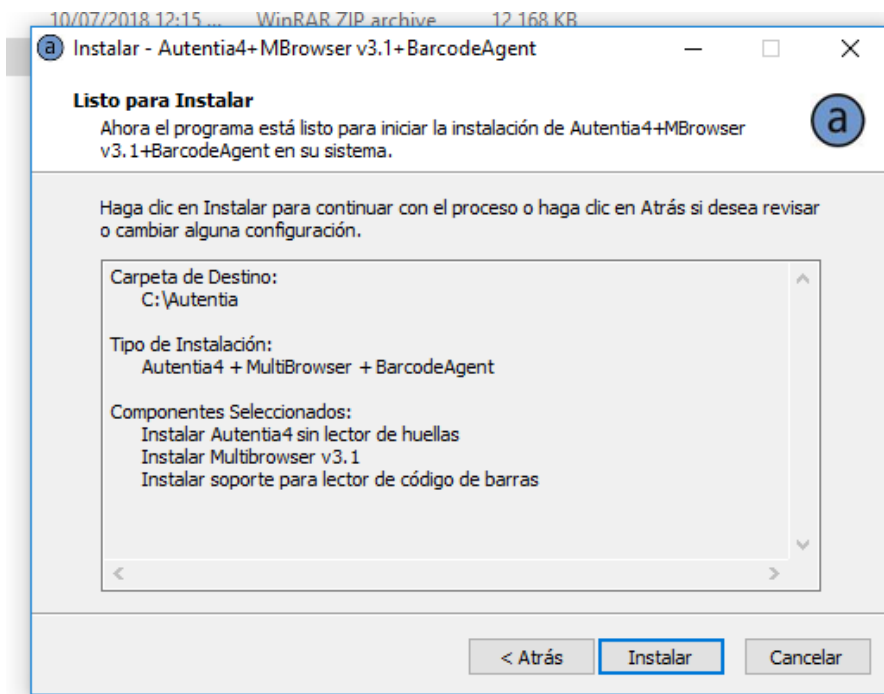


Reiniciar el equipo para aplicar los cambios:

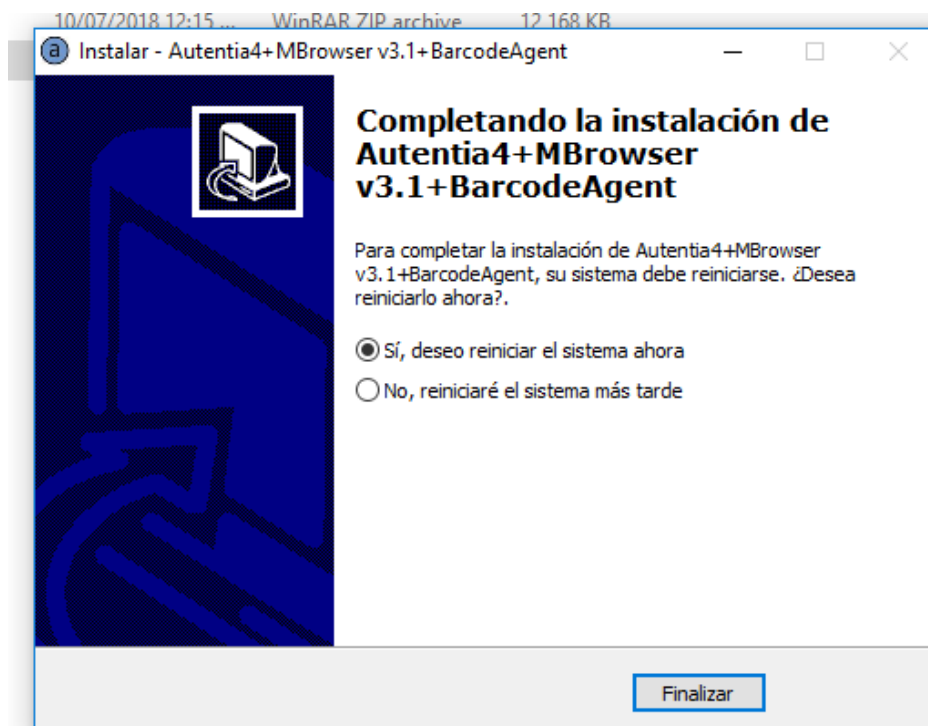


Instalación Drivers

Instalar el componente **autentia4-drivers-latest (SetupAutentia4-Drivers_v4.20171019.1)** como administrador.


Seleccionar “Siguiente”:

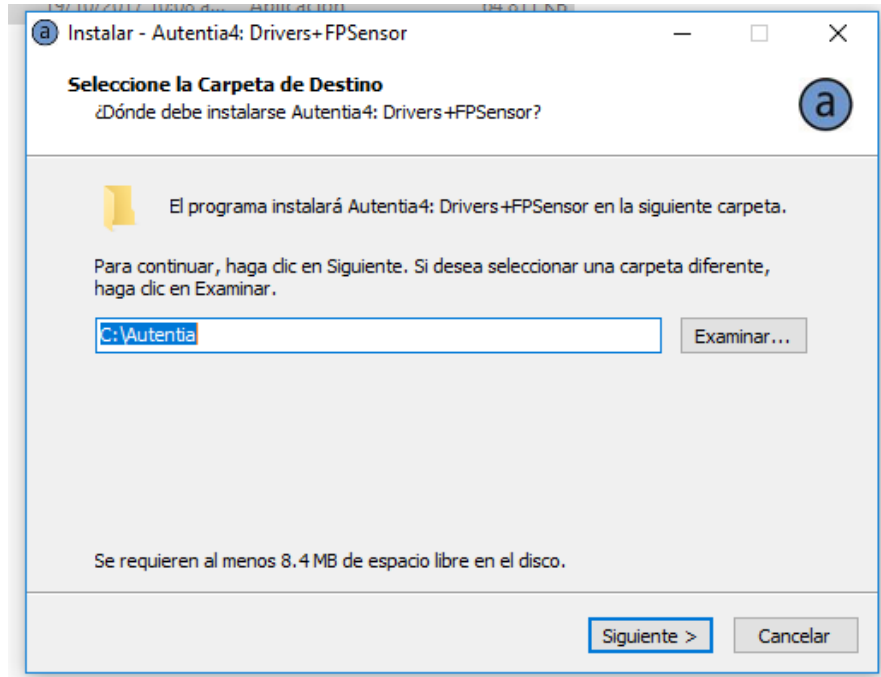


Seleccionar la opción “Si”:

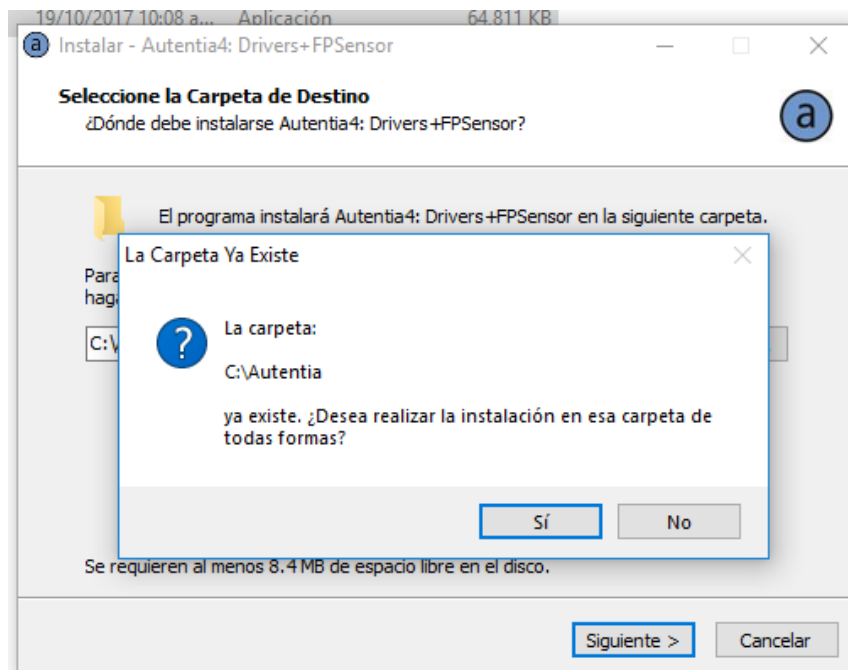


Verificar que se encuentre la opción “Instalar lector de huellas DIGITAL PERSONA o EIKON” y seleccionar “Siguiente”:

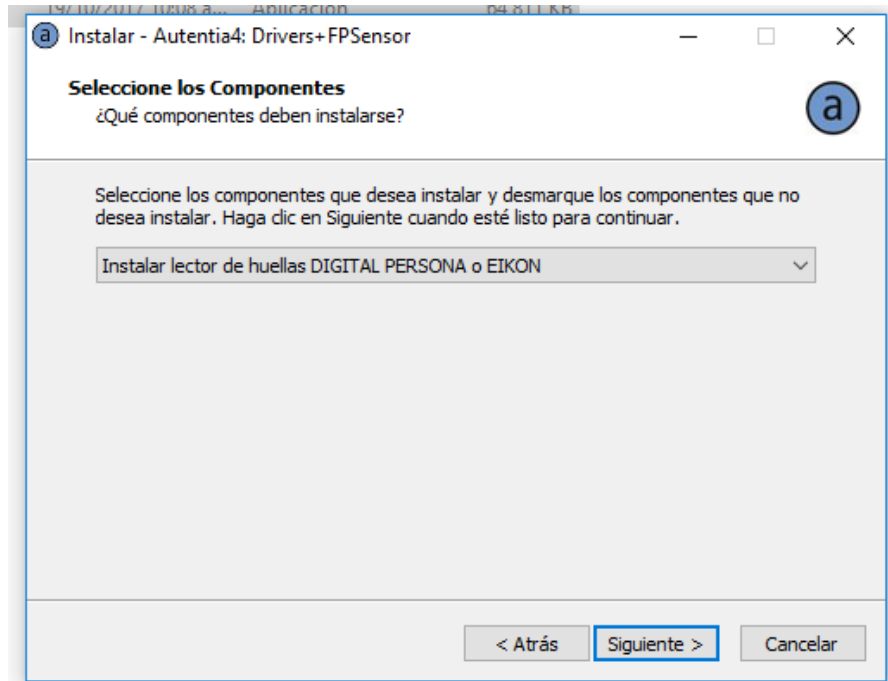

Seleccionar la opción “Instalar”:

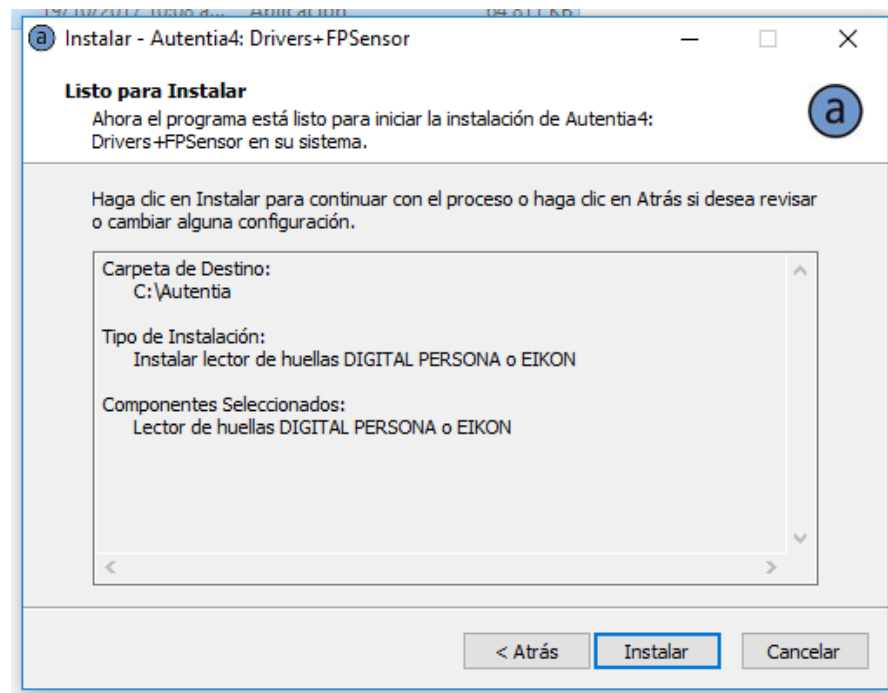


Reiniciar el equipo para aplicar los cambios:

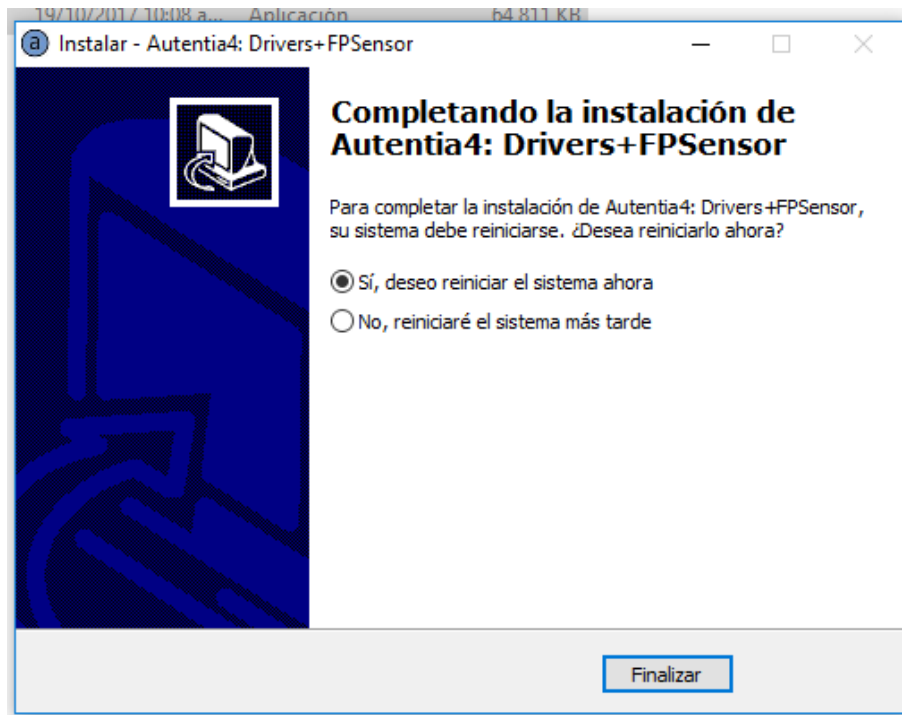


Configuración del componente Autentia

En inicio buscar “Configurador Autentia”:

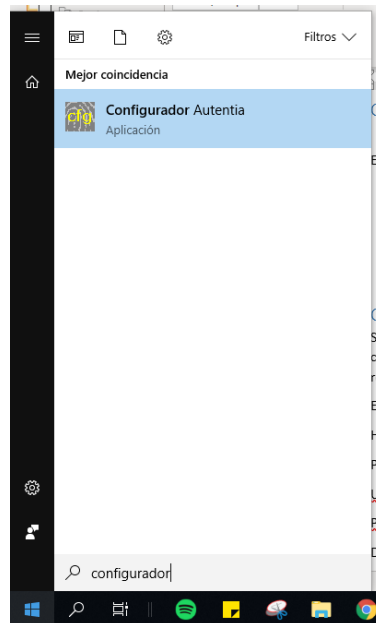


En Servers ingresar la ip 190.187.249.84 y dar clic en Salvar y terminar:

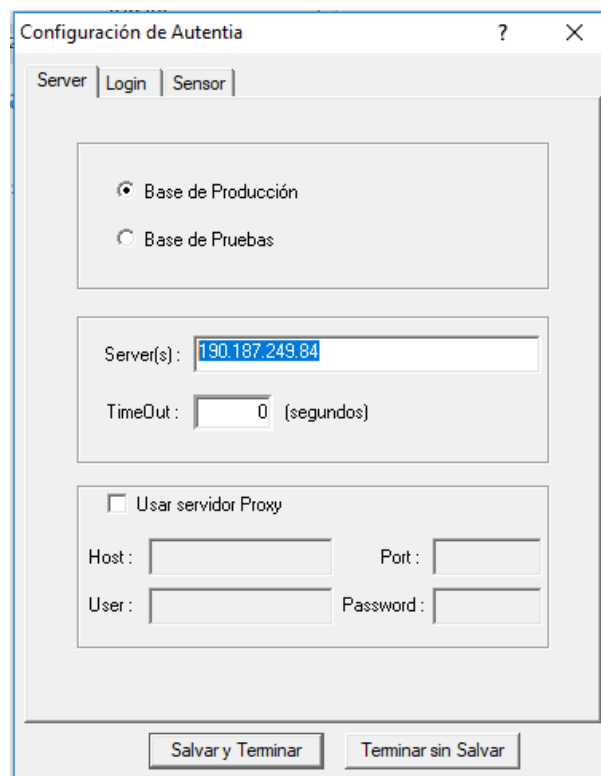
A screenshot of the 'Configuración de Autentia' application window. The window has a title bar with a question mark and a close button. Below the title bar, there are three tabs: 'Server', 'Login', and 'Sensor', with 'Server' selected. The main content area contains several configuration options: a radio button for 'Base de Producción' (selected) and another for 'Base de Pruebas'; a text field for 'Server(s)' containing the IP address '190.187.249.84'; a 'TimeOut' field set to '0 (segundos)'; a checkbox for 'Usar servidor Proxy' which is unchecked; and four input fields for 'Host', 'Port', 'User', and 'Password'. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Salvar y Terminar' and 'Terminar sin Salvar'.

Conectar Huellero Eikon Touch y probar


Al conectar el huellero se debe esperar que Windows instale los controladores de forma automática.

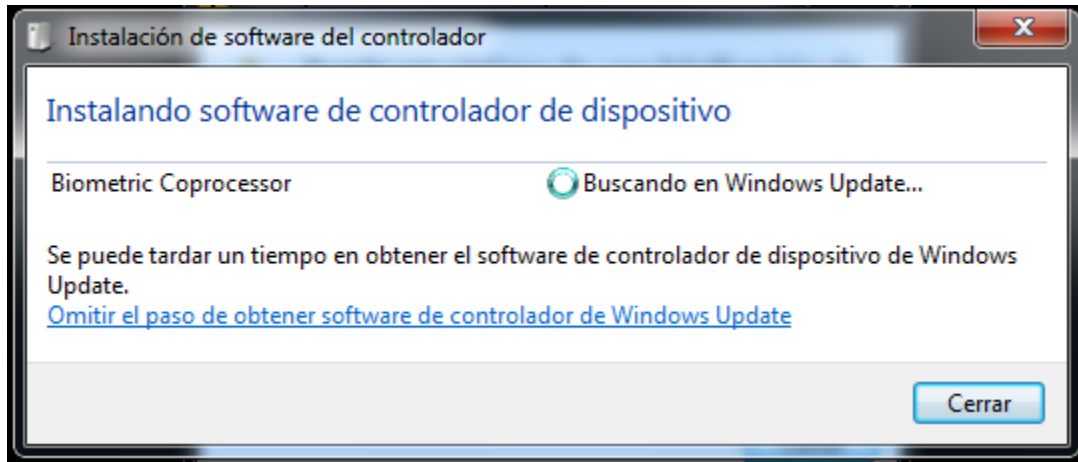

Una vez que se esté instalado el controlador del huellero, ingresar a la ruta C:\Autentia\bin y ejecutar el archivo con el nombre **DPTester_OT_2.X** y dar clic en "Reader selection".

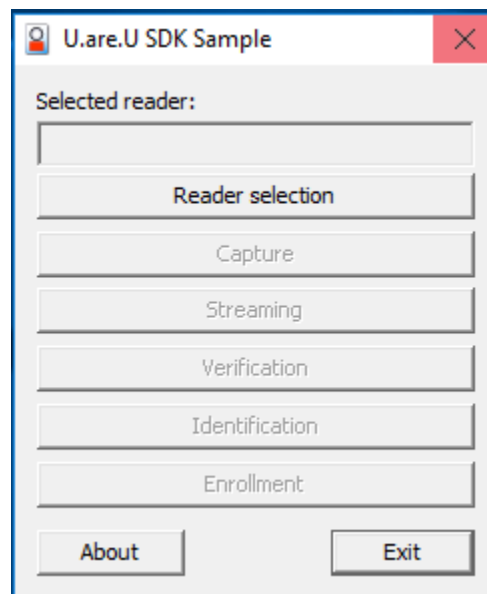

Debe aparecer una pantalla similar a la siguiente, si esta se encuentra vacía es porque no está reconociendo el huellero.

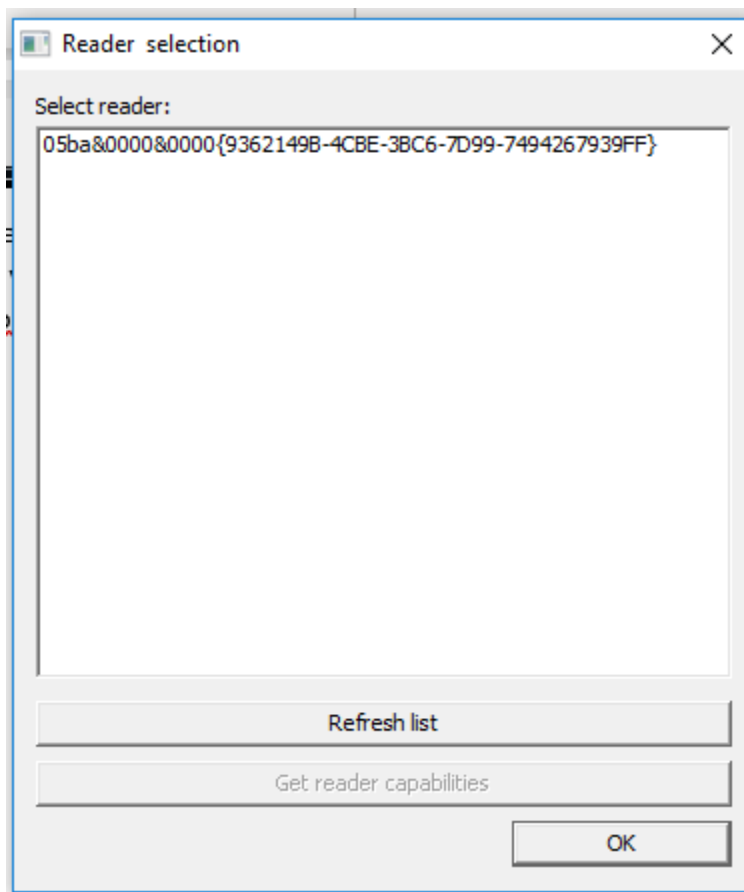

Si el huellero se encuentra instalado correctamente podremos iniciar la transacción de verificación biométrica ingresando a la ruta C:\Autentia\bin y ejecutar el archivo **FPSensor.exe**, deberá aparecer el ícono con la letra a de color azul.



Si colocar el cursor sobre el ícono les aparecerá la ip a la que están apuntando que debe ser la que se muestra en la siguiente imagen.

