

Historial de revisiones

Tabla donde se identifican los cambios que ha tenido el documento en sus diferentes revisiones.

Versión N°	Fecha Aprobación	Descripción del cambio	Realizado por	Revisado por	Aprobado por
1.0	25/01/2018	Creación del documento	Gustavo Zúñiga	Gustavo Zúñiga	Gustavo Zúñiga

Resumen Ejecutivo

Este manual permite realizar la instalación del dispositivo biométrico Secugen.

Importante:

Para poder hacer la instalación de forma correcta es necesario contar con los permisos de administrador, no debe estar conectado el huellero, de igual forma contar con acceso a la página <http://190.187.249.84/admin/login.php> ya que desde aquí se podrá corroborar el control del huellero.

En algunos casos el antivirus puede bloquear la instalación, es recomendable que sea deshabilitado y lo mismo sucede con el Firewall de Windows.


Contenido

Instalación del aplicativo	2
Instalación Drivers.....	3
Reiniciar Equipo	5
Verificar Instalación.....	6
Configuración IP y servidor Proxy.....	7
Conectar Huellero Secugen y probar.....	9

Instalación del aplicativo



Descargar el instalador Banco Falabella - Perú.exe y ejecutarlo en modo administrador, automáticamente se pedirá que la carpeta de destino sea C:\Autentia, hacer click en siguiente y dejar que se realice la instalación.



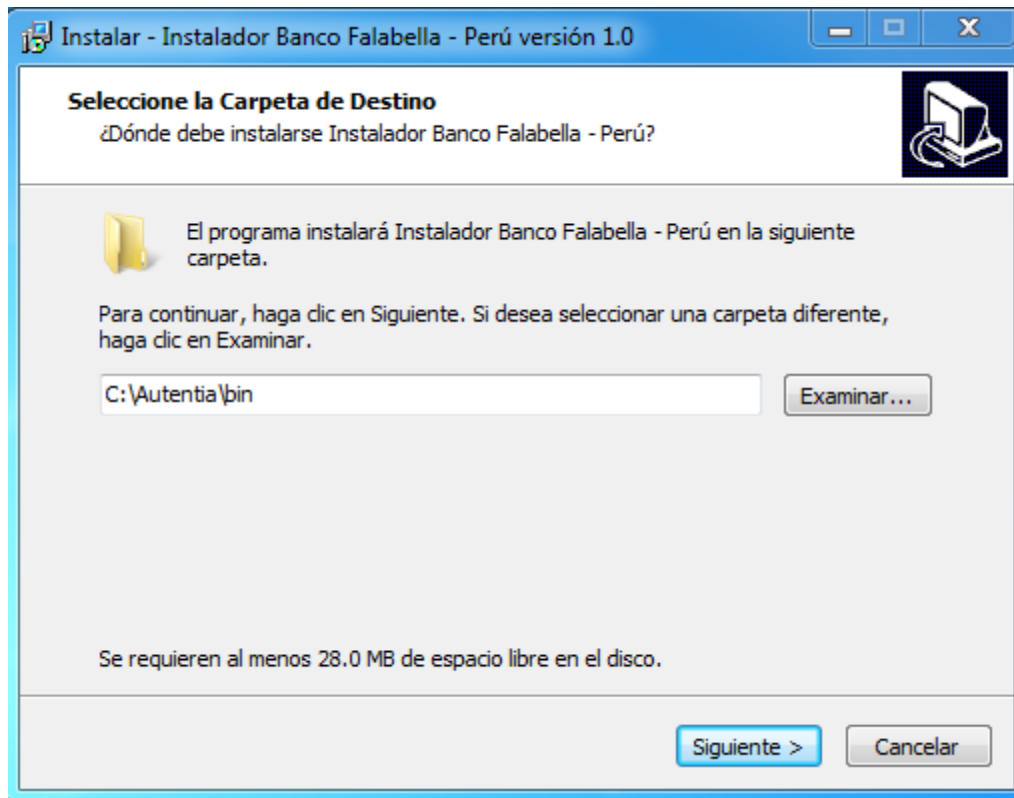


Instalación Drivers

La siguiente pantalla será la instalación de los drivers, se debe seleccionar la opción “I agree to the license terms and conditions” y dar click en el botón Install.

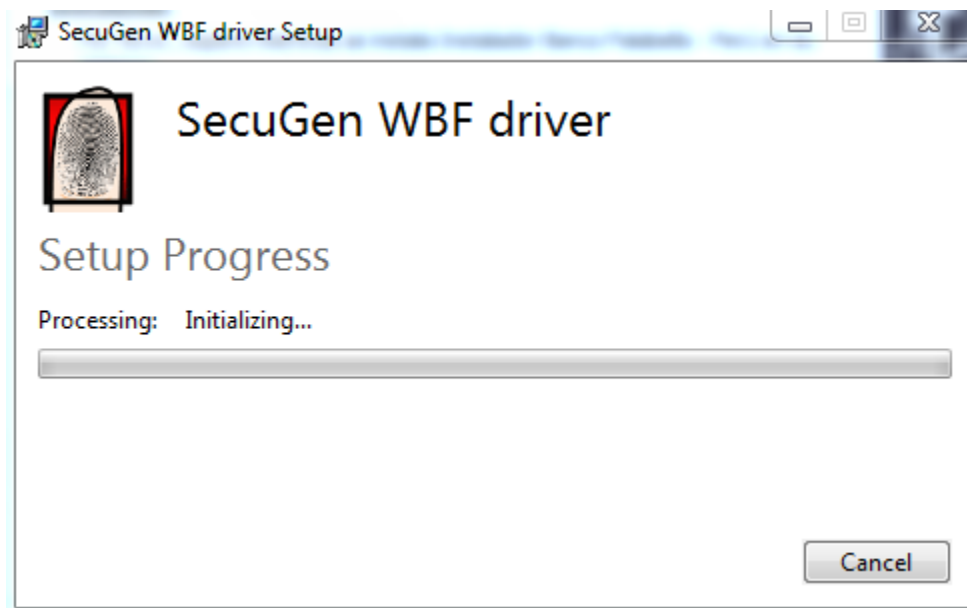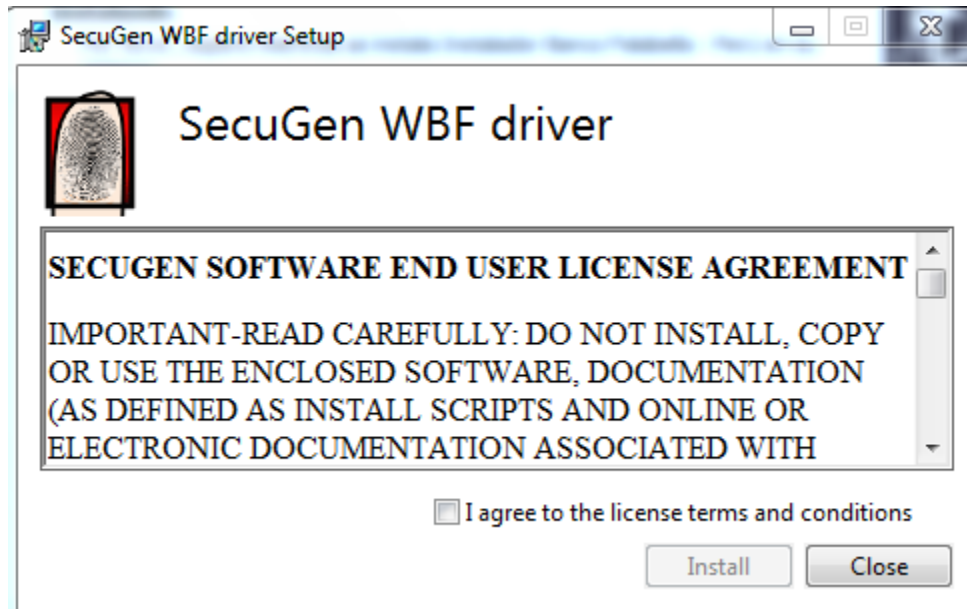


Al finalizar dar click en el botón Close.

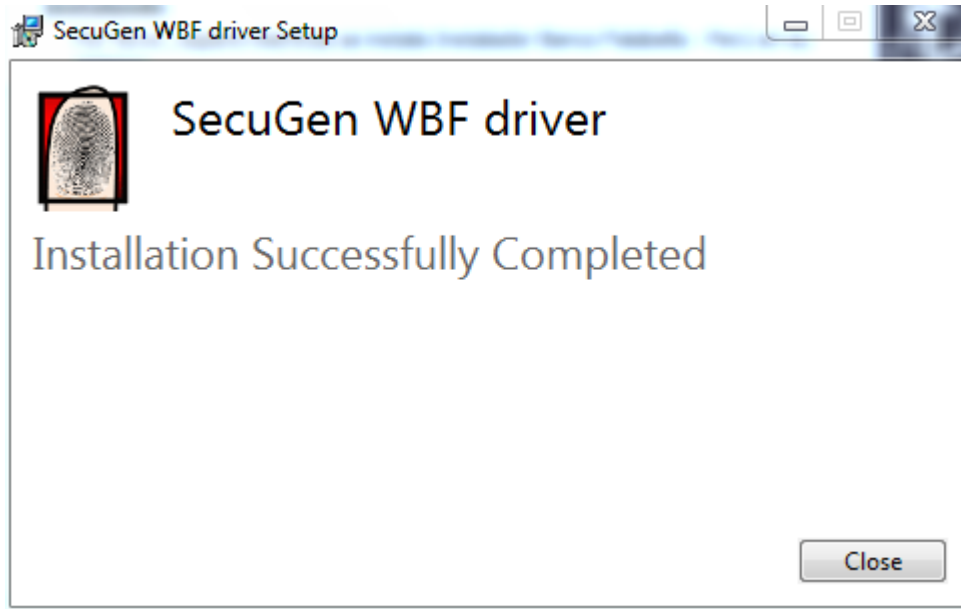


Reiniciar Equipo

Al término de la instalación se pedirá el reinicio del equipo.

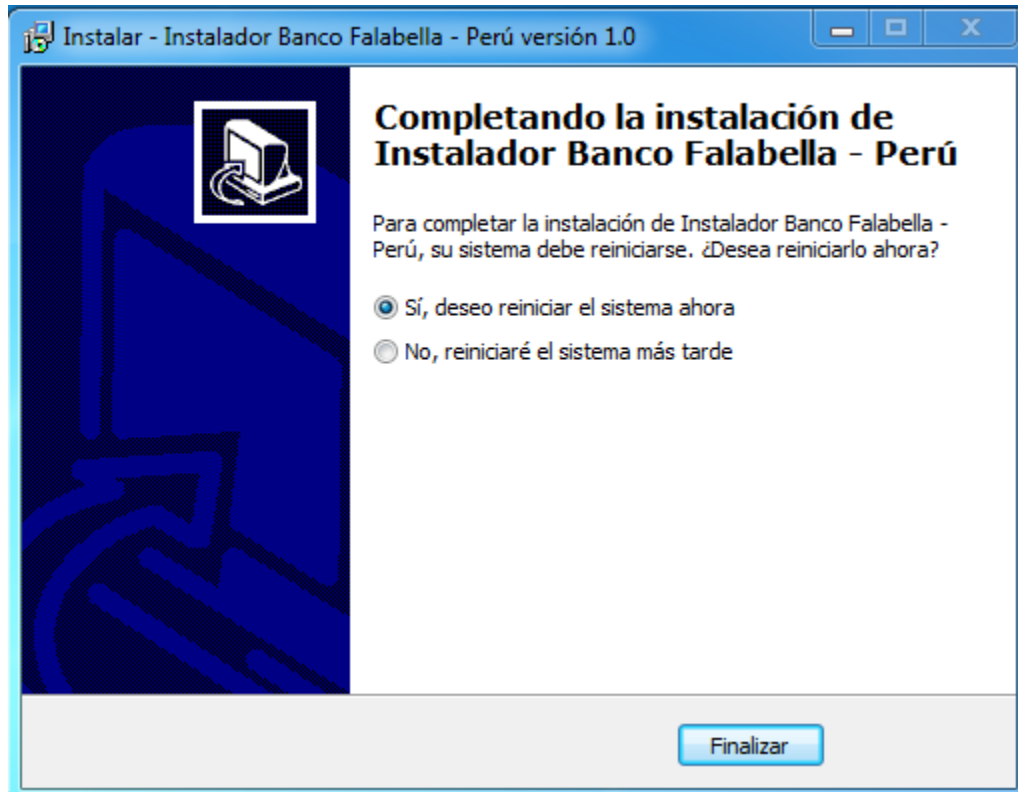

Verificar Instalación

Para verificar la correcta instalación debemos verificar que exista la creación de la carpeta Bin y también la creación de la carpeta Drivers.

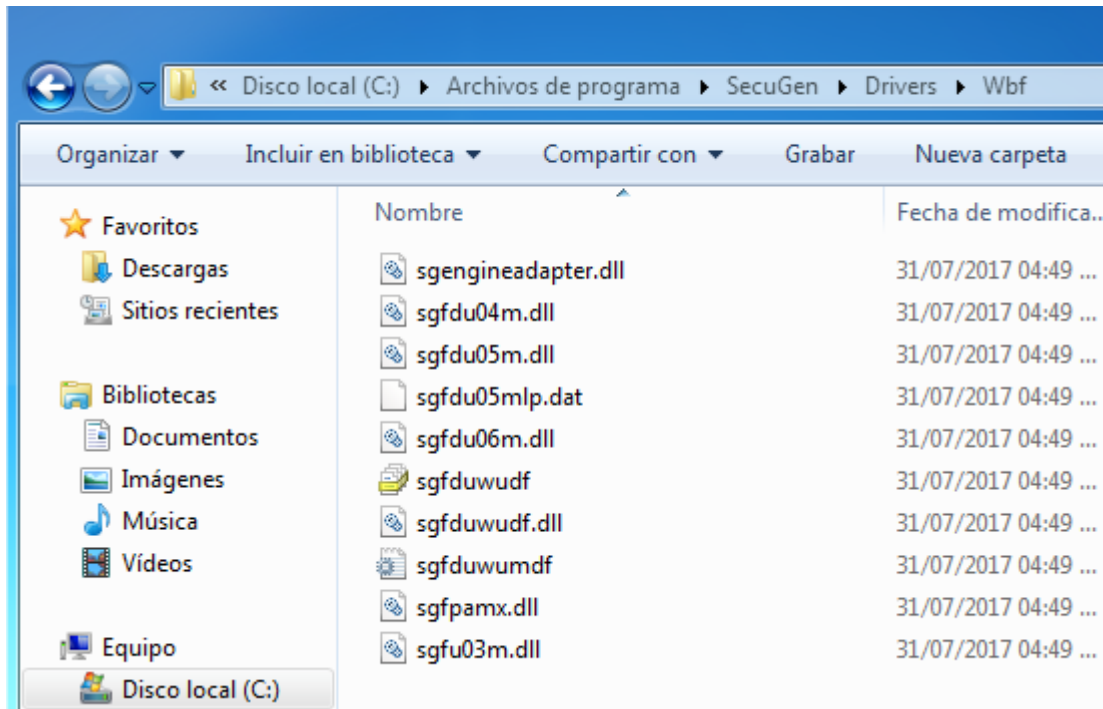

Configuración IP y servidor Proxy

Se debe ir al explorador de Windows y buscar el archivo Configurador Autentia para colocar Base de producción, el server: 190.187.249.84 y servidor proxy en caso el banco lo requiera.

El proxy con el cual está en funcionamiento actual es:



Host: proxysaga3

Port: 80

User: Usr_bio



Password: Biometrico2018

Dar click en salvar y terminar.

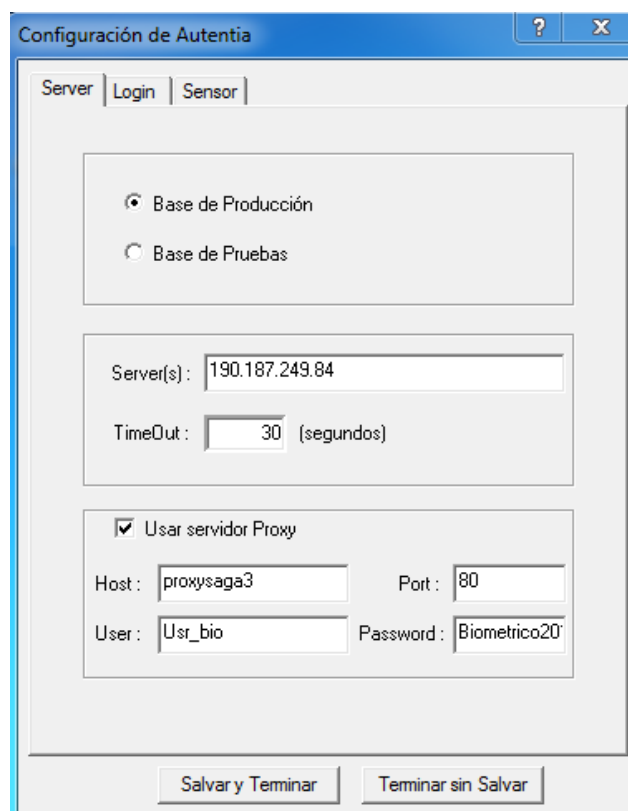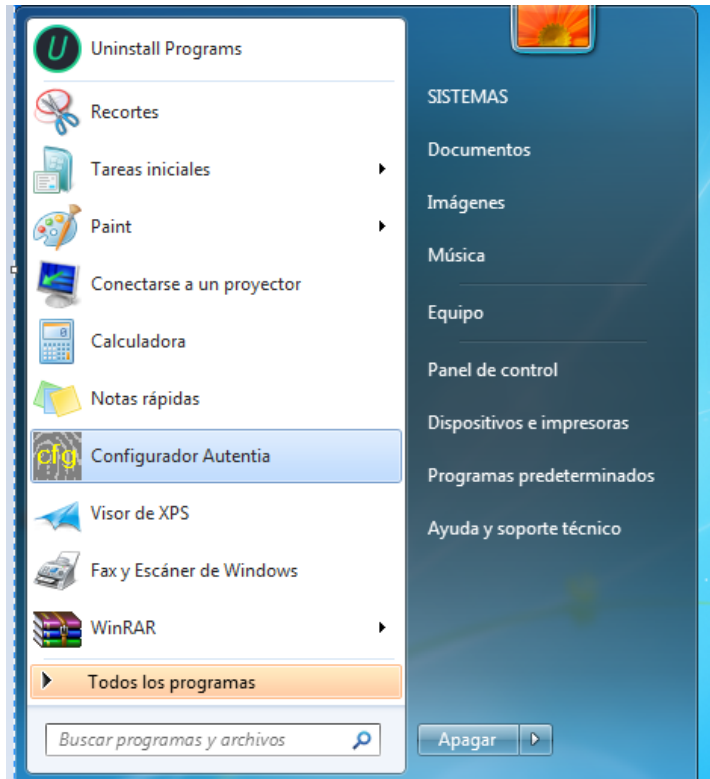


Conectar Huellero Secugen y probar

Al conectar el huellero se debe esperar que Windows instale los controladores de forma automática.

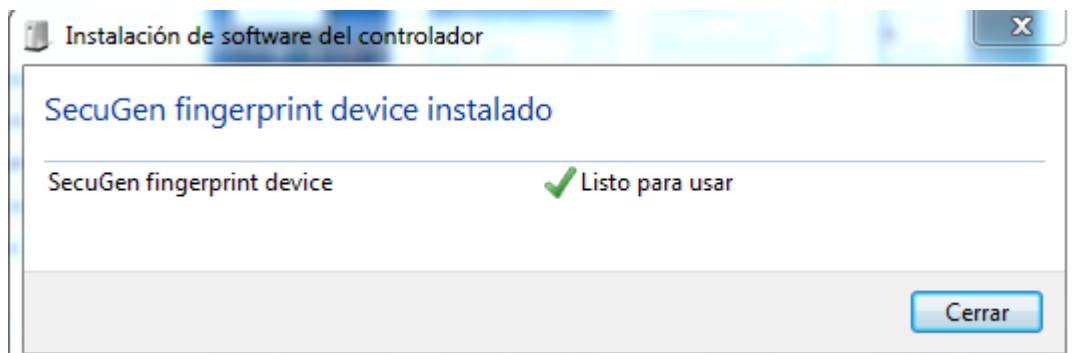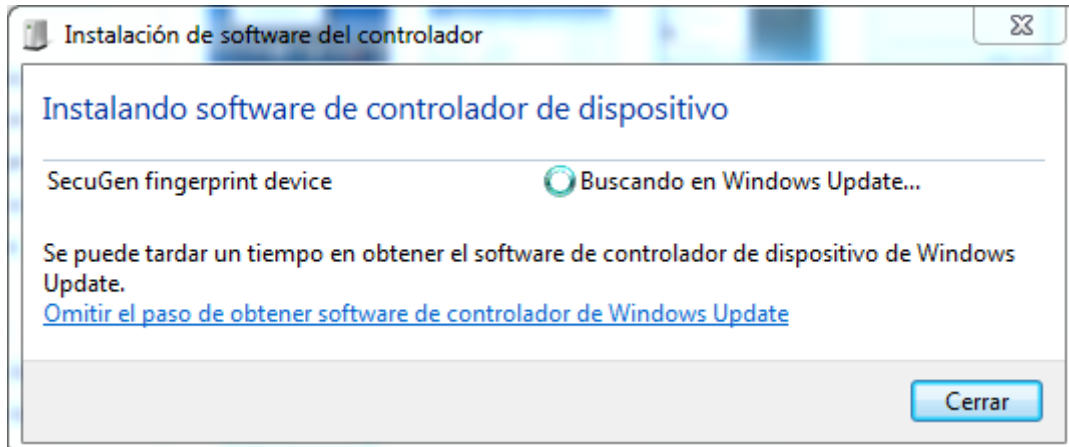

Abrir Página de consulta <http://190.187.249.84/admin/login.php> la cual debe estar habilitada o con los permisos para que pueda llamar al controlador FPSensor ubicado en la carpeta C:\Autentia\bin, realizar el logeo respectivo verificando que el huellero funcione correctamente.


En algunos casos muestra un mensaje de bloqueo se debe dar permitir.

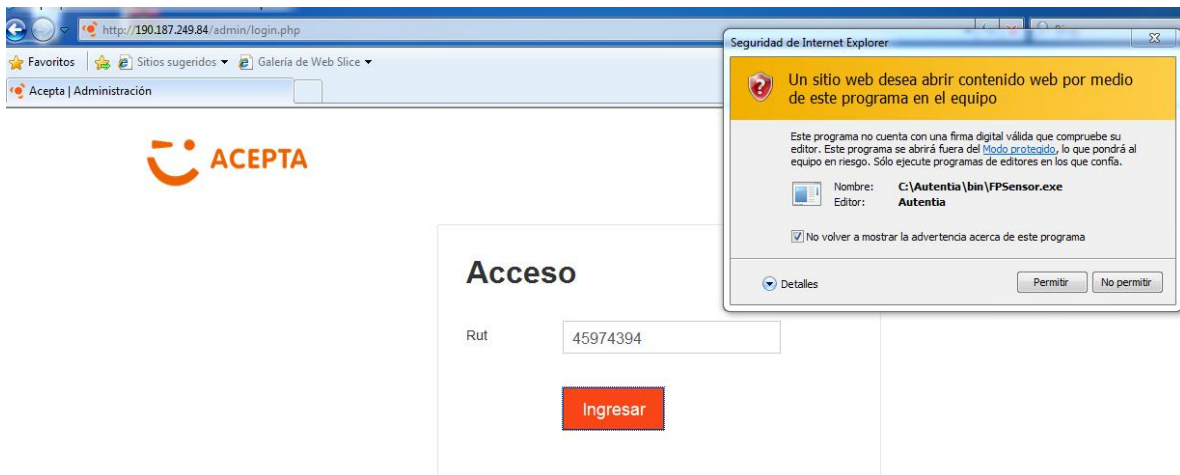

Si vemos que se levanta la pantalla de verificación y pide las huellas respectivas veremos que todo está correcto.



Ingreso al Sistema.

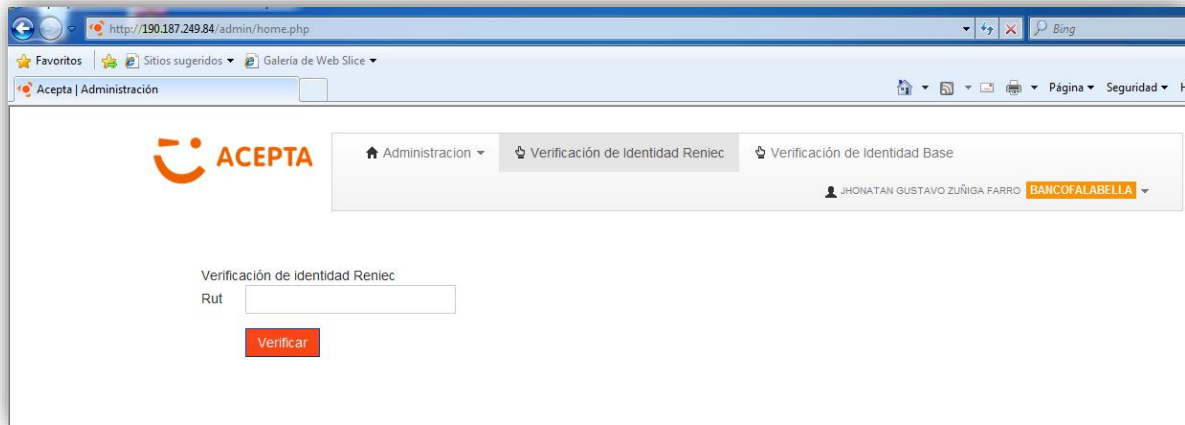

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://190.187.249.84/admin/home.php`. The page header includes the ACEPTA logo and navigation tabs for 'Administración', 'Verificación de Identidad Reniec', and 'Verificación de Identidad Base'. The user is identified as 'JHONATAN GUSTAVO ZUÑIGA FARRO' from 'BANCOFALABELLA'. The main content area is titled 'Verificación de Identidad Reniec' and contains a form with a 'Rut' input field and a 'Verificar' button.

ACEPTA

Administración Verificación de Identidad Reniec Verificación de Identidad Base

JHONATAN GUSTAVO ZUÑIGA FARRO BANCOFALABELLA

Verificación de Identidad Reniec

Rut

Verificar